


DSL-504/604

FAQ. xDSL

Настройка маршрутизаторов D-link DSL-500T/504T/G604T для подключения к ISP "Деловая сеть"


Подключение маршрутизатора к компьютеру

- A. Подключите адаптер питания к **разъему** на задней панели DSL-504T, а другой его конец подключите к силовой розетке или другому источнику питания. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.
- B. Подключите один конец кабеля к **порту Ethernet** на задней панели DSL-504T, а другой конец подключите к **адаптеру Ethernet** или свободному **порту Ethernet** компьютера..
- C. Подключите один конец **телефонного кабеля** к порту **ADSL** на задней панели маршрутизатора, а другой конец подключите к настенной телефонной розетке.

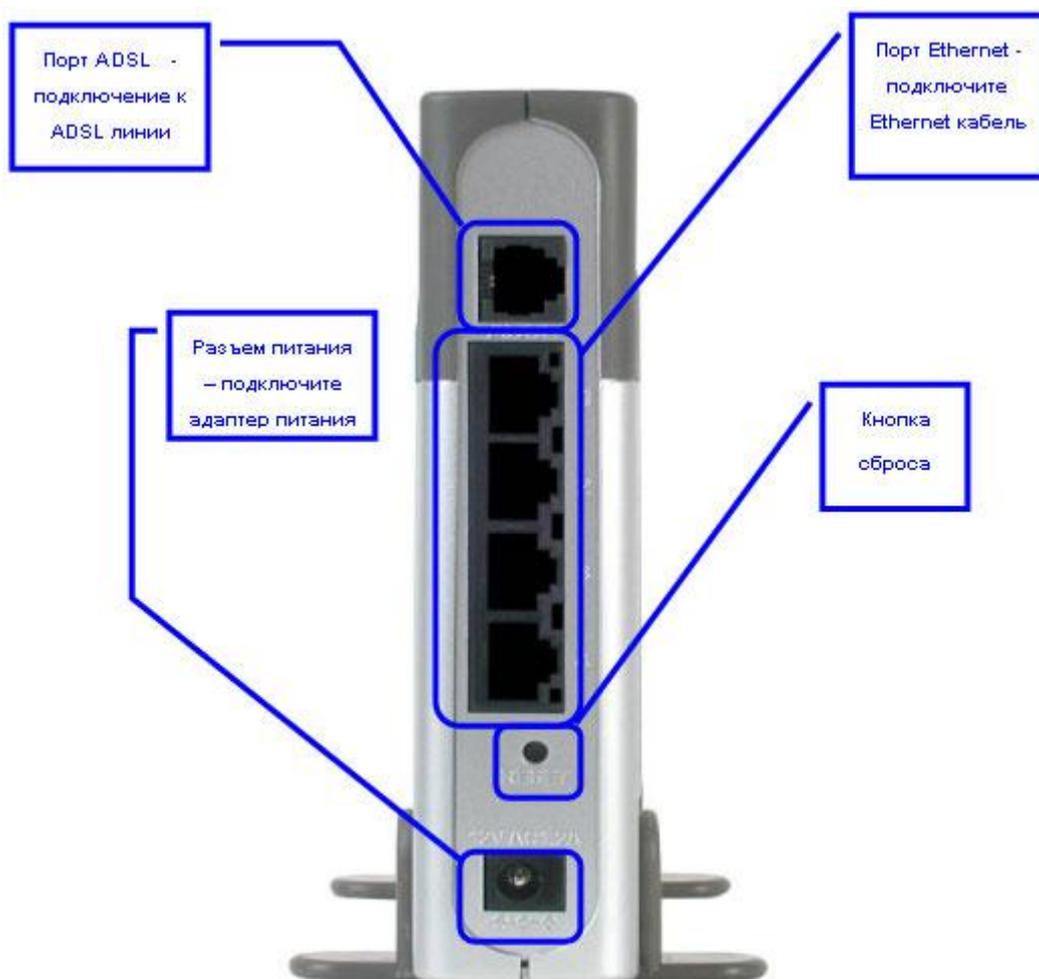


Настройка маршрутизатора


Чтобы Web-браузер мог загрузить web-страницы, используемые для настройки Модема, компьютер должен быть сконфигурирован для получения IP-адреса автоматически ("**Obtain an IP address automatically**"), поэтому необходимо изменить IP настройки компьютера так, чтобы он стал **клиентом DHCP**. Если Вы используете **Windows XP** и не знаете, как изменить сетевые настройки, прочитайте приведенные в Приложении инструкции. Помимо этого, в Руководстве Пользователя содержатся инструкции по изменению IP настроек для компьютеров, на которых установлены операционные системы Windows.

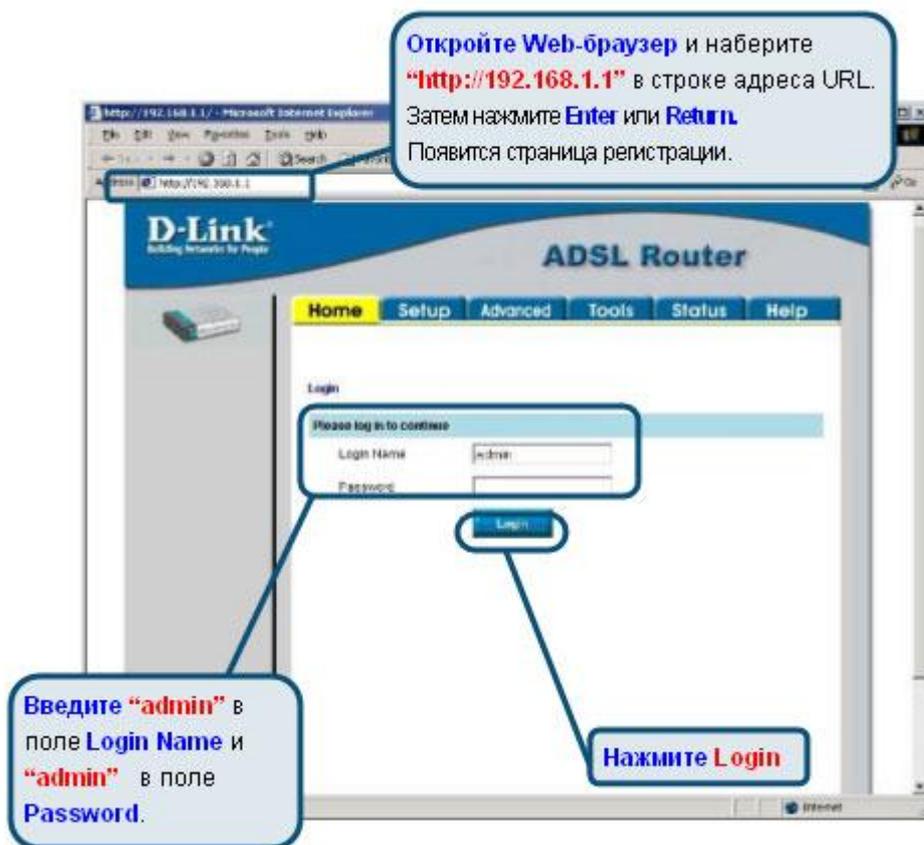


После регистрации появится окно **Home**. Нажмите **Setup**, чтобы перейти в меню **Setup** и настроить маршрутизатор.

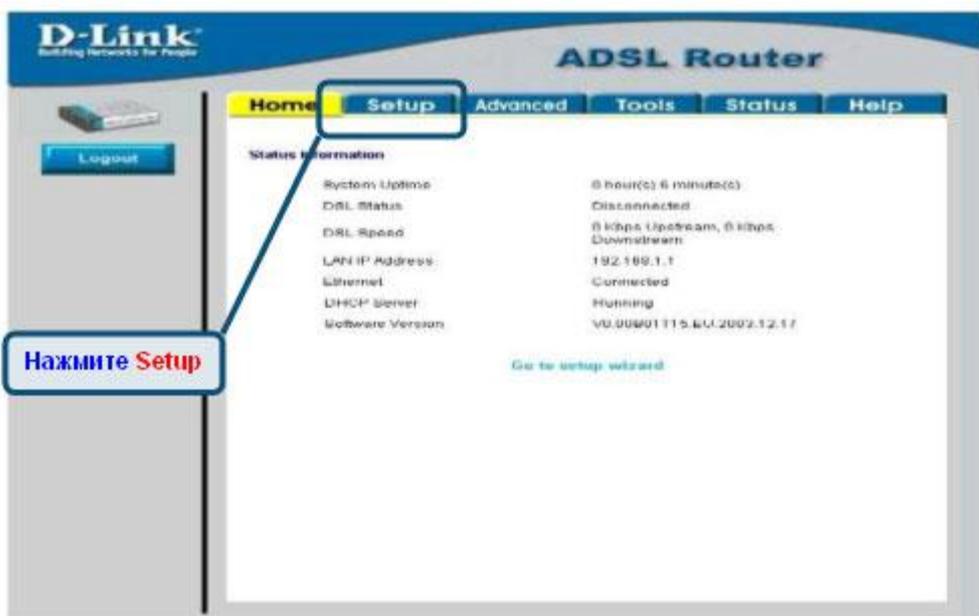


В меню **Setup** нажмите кнопку **Connection 1** для перехода в меню настройки соединения с Internet.

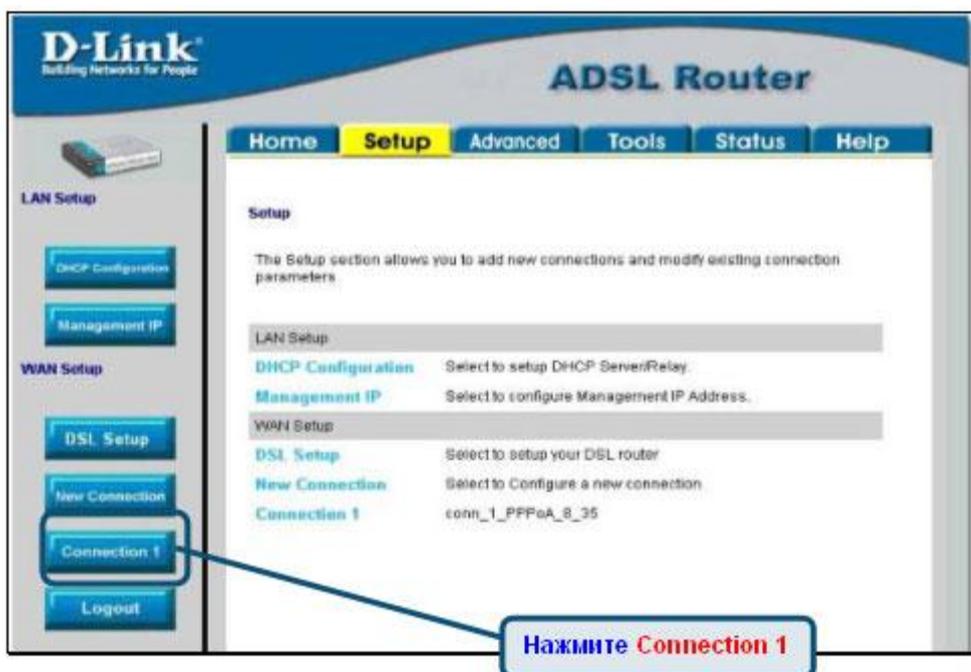


В меню **Connection 1** введите имя пользователя в поле **Username** и пароль в поле **Password**, используемые для проверки Вашей учетной записи Интернет-провайдером. Возможно, будет необходимо изменить тип инкапсуляции **PPP**, используемого для соединения, и значения **VPI** или **VCI**. Ваш Интернет-провайдер предоставит эти параметры, если будет необходимо их изменить. Нажмите кнопку **Apply** после ввода информации. Для сохранения настроек соединения **Connection 1** нажмите **Tools** и следуйте инструкциям, приведенным на следующей странице.

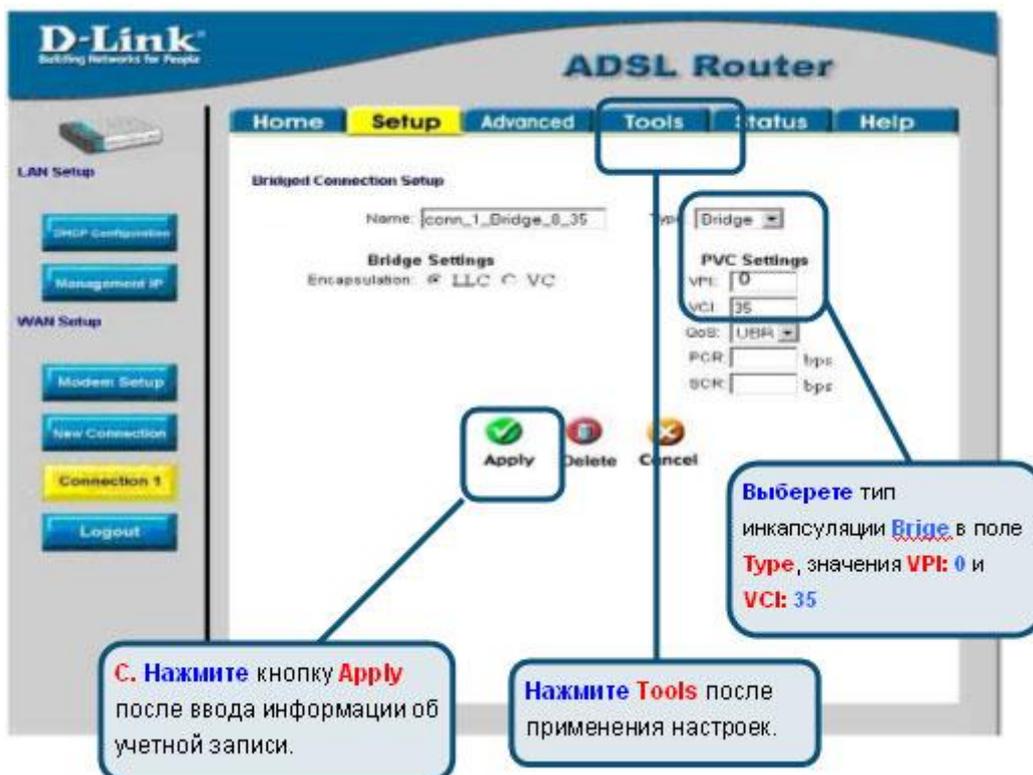

Теперь сохраните выполненные настройки. Команда сохранения настроек находится в меню **System Commands**. Для перехода в данное меню нажмите кнопку **System Commands**.

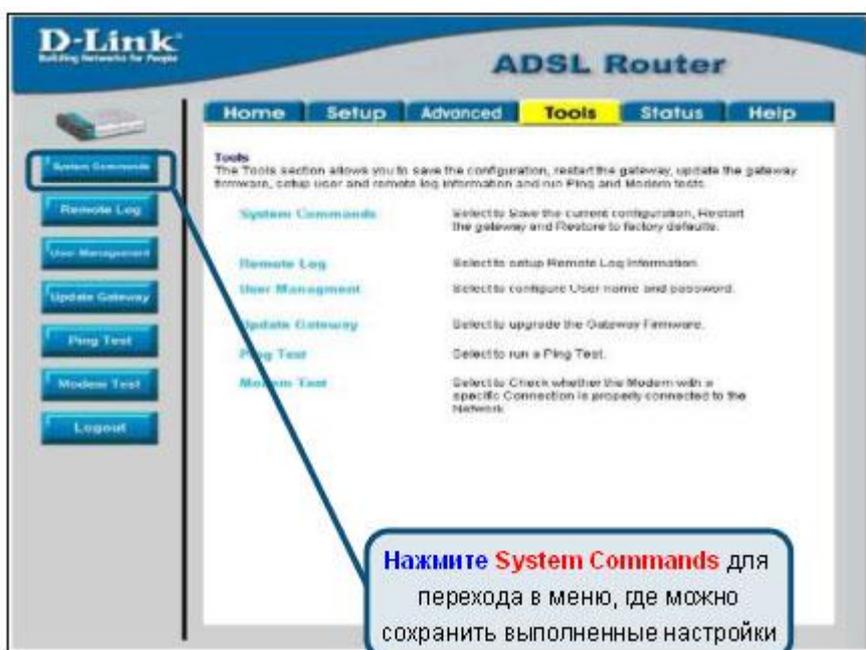

Для сохранения новых настроек нажмите кнопку **Save All** в меню **System Commands**. Через несколько секунд изменения будут сохранены. Еще через несколько секунд маршрутизатор автоматически установит соединение с Интернет.

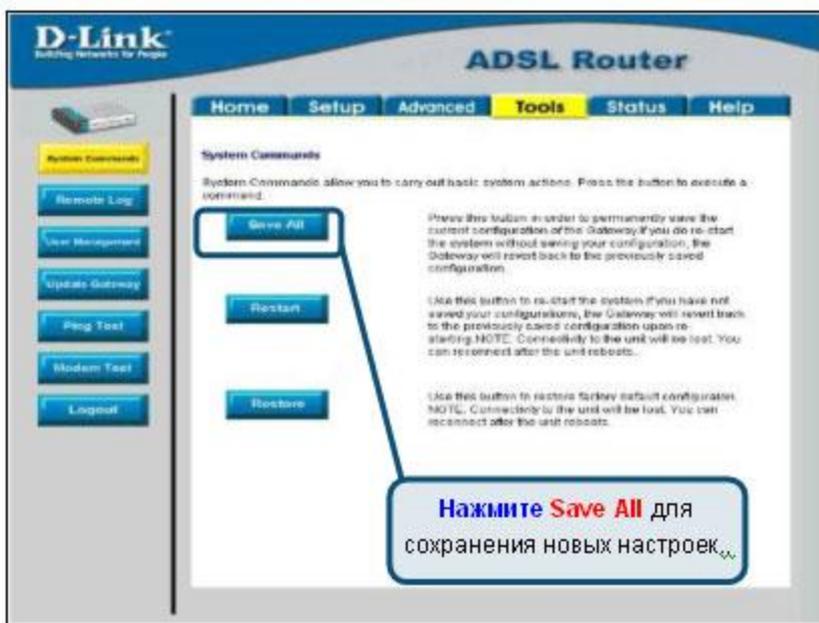

Подождите несколько секунд, пока установится соединение с Интернет, и можете работать в Интернет через Web-браузер.

Приложение

За описанием дополнительных настроек или иной информацией обратитесь к страницам **Advanced**, **Tools** или **Status** Web-интерфейса управления или к Руководству Пользователя на CD-ROM.


Изменение IP настроек в Windows XP

Выполните следующие шаги для настройки компьютера под управлением Windows XP в качестве DHCP-клиента.



1. В меню **Пуск (Start)** выберите пункт **Настройка (Settings)** и затем **Сетевые подключения (Network Connections)**.
2. В окне **Сетевые подключения** щелкните правой кнопкой мыши на **Подключение по локальной сети (Local Area Connection)**, затем выберите **Свойства (Properties)**.

Щелкните правой кнопкой на значок Подключение по локальной сети и выберите пункт **Свойства** из выпадающего меню.

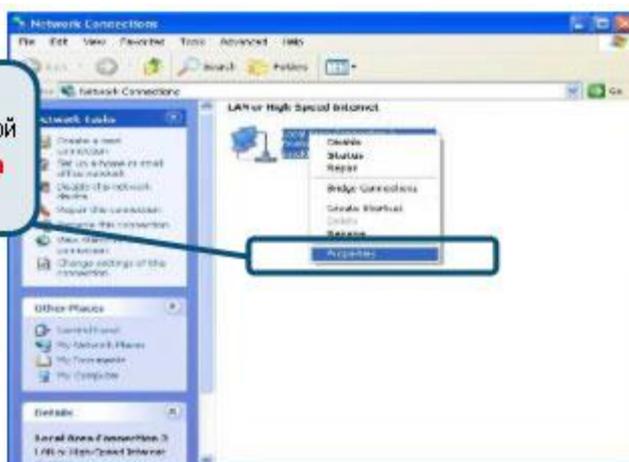

На вкладке **Общие (General)** меню **Подключение по локальной сети-Свойства (Local Area Connection Properties)**, выделите пункт **Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP))** под заголовком "**Компоненты, используемые этим подключением:**". Нажмите на кнопку **Свойства**.

Нажмите **Свойства**



Выберите опцию "**Получить IP-адрес автоматически**" (**Obtain an IP address automatically**). Нажмите кнопку **ОК**.

Выберите **Получить IP-адрес автоматически** в окне Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP).

